




flexim®

Abdichten von Dachkehlen



1 Flexim-Streifen aus der Verpackung nehmen (beigefügte Handschuhe tragen).

2 Flexim auf den trockenen, staub- und fettfreien Ziegeln anbringen (beigefügte Handschuhe tragen). Die Haftungsoberfläche muss mindestens 5 cm breit sein.

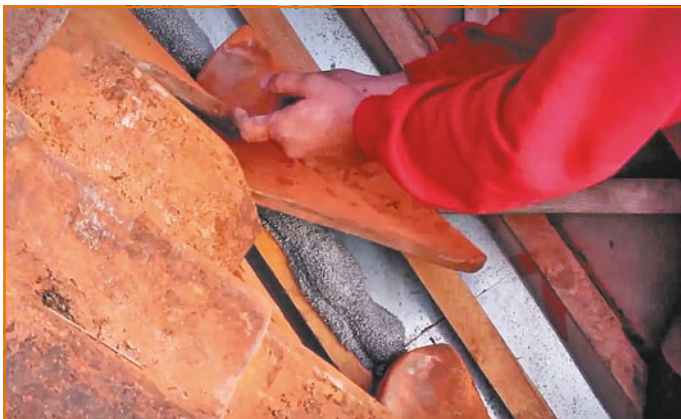

3 Auf Gehrung gesägten Dachziegel mit bloßen Händen auf das Flexim legen und festdrücken. Gesägte Ziegel sollten ebenfalls mechanisch verankert werden.

4 Überschüssiges Material entfernen, Oberfläche mit einem Spachtel oder einem Verarbeitungsmesser glattstreichen.

Sicherheit

- Verarbeitungsanweisung bei Gebrauch beachten!
- Nicht zum Verzehr geeignet!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren!

Wichtig

- Nicht bei anhaltendem Regen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken, staub- und fettfrei ist.
- Die Haftungsoberfläche muss mindestens 5 cm breit sein.
- Bei der Verlegung von Grat- und Ortgangsziegeln empfehlen wir die Verwendung von zusätzlichen Verankerungen.

- Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung zusätzlicher Verankerungen genügend Spielraum für die Bewegungen des Dachs bleibt. **Befestigen Sie den First nicht fest auf dem Firstbalken.**
- Oberfläche glattstreichen. Entfernen Sie überschüssiges Material in einem Winkel von 90° zur Dachoberfläche.
- Bei normalen Witterungsbedingungen (10C - 25C) bildet sich nach 2-3 Tagen eine Schutzschicht.
- Eine Ventilation des Dachs kann mit Ventilationsziegeln erreicht werden.
- Wenden sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

Reinigung

Sofort nach Verwendung Hände, Werkzeuge und eventuelle Verschmutzungen auf den Ziegeln mit einem trockenen Tuch reinigen, eventuell Terpentin verwenden.

