




flexim®

Remplissage des Noues



1 Retirez la bande Flexim de l'emballage en utilisant les gants fournis.

2 Appliquez la bande Flexim, en portant toujours les gants fournis, sur un support sec et propre. La surface d'adhésion doit être de 5 cm au minimum.

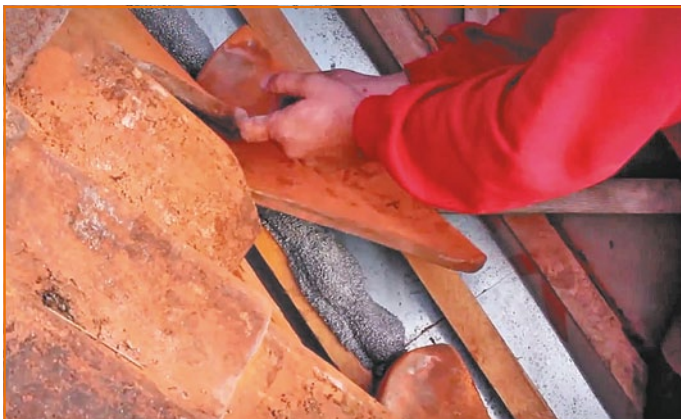

3 Placez la tuile sciée en onglet à mains nues sur le mortier Flexim et appuyez fermement sur celle-ci. Nous vous recommandons de fixer la tuile.

4 Enlevez le mortier Flexim excédentaire et lissez-le avec une spatule ou un couteau de finition pour obtenir un surfaçage uniforme.

Sécurité

- Veuillez lire les instructions avant l'utilisation du produit !
- Produit non destiné à la consommation !
- Maintenir hors de la portée des enfants et des animaux !

Remarques importantes

- Ne pas utiliser le mortier Flexim en cas de pluie persistante !
- Veillez à ce que le support soit sec et exempt de poussières et de matières grasses.
- La surface d'adhésion doit être de 5 cm au min.
- Il est conseillé d'utiliser des moyens de fixation mécanique pour la pose d'arêtiers et de tuiles de rive.

- Lors d'une fixation mécanique, il faut veiller à laisser suffisamment de jeu pour le travail de la toiture !

Il convient de ne pas trop assujettir les faitières à la poutre de faitage.

- Aplanissez la surface et coupez le matériau excédentaire sous un angle de 90° par rapport au plan du toit.
- Dans des conditions météorologiques normales (10 à 25 degrés) une couche fine protectrice est formée après 2 à 3 jours.
- La ventilation peut être assurée au moyen de tuiles de ventilation.
- Veuillez consulter le fabricant en cas de doute.

Nettoyage

Après l'application, il convient de nettoyer immédiatement les mains, les outils et les éventuelles taches avec un chiffon sec. Utilisez éventuellement du white-spirit.

