




flexim®

Fissaggio delle tegole di compluvio



1 Rimuovere la striscia Flexim dalla confezione utilizzando i guanti in dotazione.

2 Premere Flexim su un substrato pulito e asciutto utilizzando i guanti in dotazione. L'area di incollaggio deve essere larga almeno 5 cm.

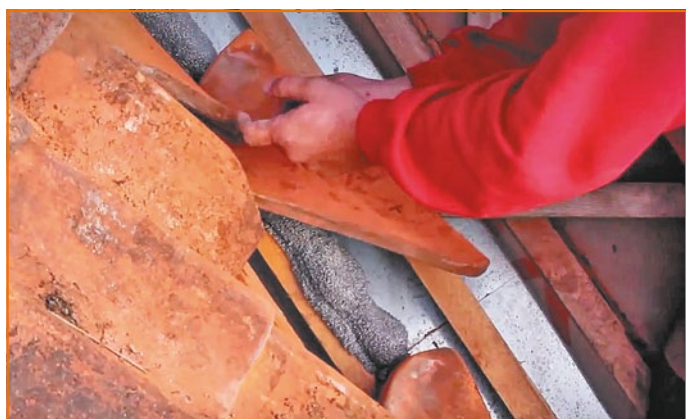

3 Con le mani pulite, posizionare la tegola pre-tagliata sul Flexim e premere saldamente in posizione. Si raccomanda di fissare la tegola con un sistema meccanico.

4 Rimuovere il Flexim in eccesso e spianare il materiale con una spatola o una lama di finitura fino a ottenere un aspetto uniforme.

Nota di sicurezza

- Leggere le istruzioni prima dell'uso!
- Non ingerire!
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali!

Importante

- Non applicare Flexim in caso di pioggia persistente!
- Accertare che il substrato sia asciutto, pulito e privo di grasso.
- La larghezza dell'area di incollaggio deve essere di almeno 5 cm.
- Per le tegole di colmo, spigolo e facciata si raccomanda un fissaggio con sistema meccanico.

- Il fissaggio meccanico assicura che vi sia spazio di espansione e contrazione! **Il fissaggio della tegola di colmo alla trave di colmo non deve essere serrato.**
- Levigare la superficie in modo uniforme. Rimuovere il materiale in eccesso con un angolo di 90° rispetto alla superficie del tetto.
- Entro 2-3 giorni e con condizioni meteorologiche normali (10-25 °C), si formerà uno strato protettivo.
- Per la ventilazione, utilizzare tegole per aerazione.
- In caso di dubbio, consultare il produttore.

Pulizia

Pulire mani, strumenti e residui in eccesso di Flexim sulle tegole con un panno pulito. Se necessario, usare la trementina.

