




flexim®

Tætning af skotrender



1 Tag Flexim-strimlen ud af emballagen ved hjælp af de medfølgende handsker.

2 Pres Flexim, med de medfølgende handsker, på en ren og tør flade. Bindingsoverfladen skal mindst være 5 cm.

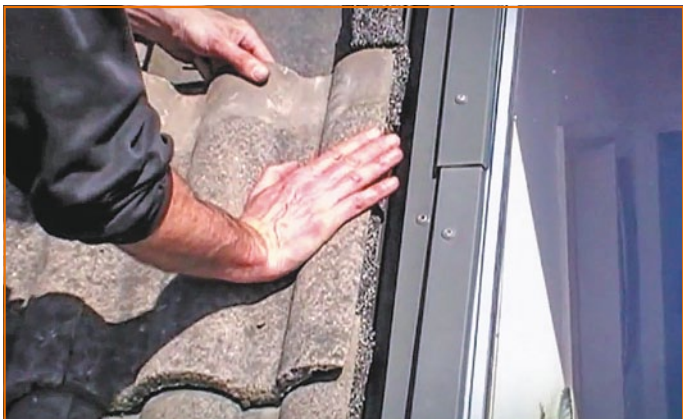

3 Anbring den tilskårne tagsten med de bare hænder på Flexim og pres tagstenen godt fast. Skære tagstenen til, og fastgøre dem.



4 Fjern overflødigt Flexim og gør Flexim glat ved hjælp af en spartel eller hobbykniv til du opnår en jævn finish.

Sikkerhed

- Læs vejledningerne inden brug!
- Må ikke indtages!
- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr!

Vigtigt

- Flexim må ikke anvendes i vedvarende regn!
- Sørg for et tørt, støv- og fedtfrit underlag.
- Bindingsoverfladen skal mindst være 5 cm.
- Ved fastgørelse af gratspær og vindskedesten anbefaler vi mekanisk fastgørelse.

- Sørg ved mekanisk fastgørelse for tilstrækkeligt spillerum til tagets virkning!
Fastgør ikke rygstenen for stramt på tagryggen.
- Bearbejd overfladen så den er glat. Overflødigt materiale under en vinkel på 90° fra tagfladen skal skæres væk.
- Under normale vejrforhold (10C - 25C) dannes en hinde efter 2-3 dage.
- Ventilation kan opnås ved brug af ventilationstagsten.
- Spørg fabrikanten hvis du er i tvivl.

Rengøring

Efter brugen skal hænderne, værktøj og eventuel tilsmudsning på tagsten omgående rengøres med en tør klud, brug evt. terpentint.

