





# flexim®

## Etanchéité des fenêtres de toits

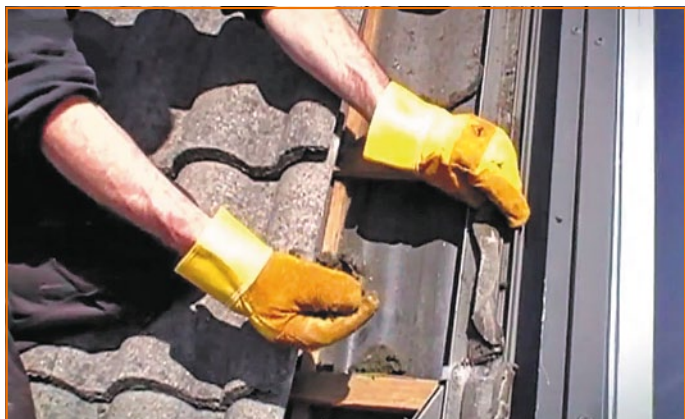

**1** Retirez la bande de mousse poreuse, puis dépoussiérez et séchez le support.

**2** Appliquez la bande Flexim, en portant les gants fournis, sur le support. La surface d'adhésion doit être de 5 cm au minimum.

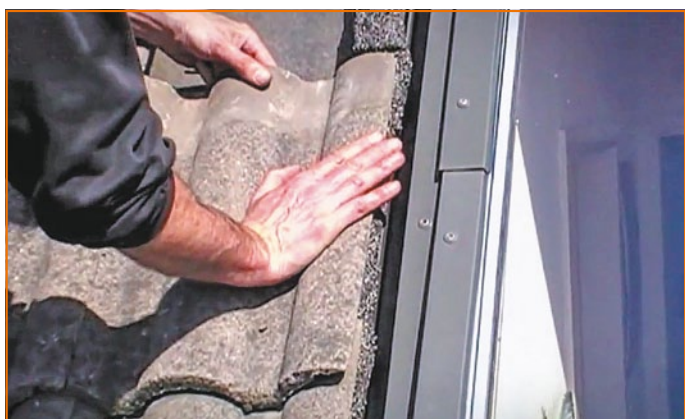

**3** Placez la tuile à mains nues sur la bande Flexim et appuyez fermement sur celle-ci.

**4** Enlevez le mortier Flexim excédentaire et lissez-le avec une spatule ou un couteau de finition pour obtenir un surfacage uniforme.

### Sécurité

- Veuillez lire les instructions avant l'utilisation du produit !
- Produit non destiné à la consommation !
- Maintenir hors de la portée des enfants et des animaux !

### Remarques importantes

- Ne pas utiliser le mortier Flexim en cas de pluie persistante !
- Veillez à ce que le support soit sec et exempt de poussières et de matières grasses.
- La surface d'adhésion doit être de 5 cm au min.
- Il est conseillé d'utiliser des moyens de fixation mécanique pour la pose d'arêtiers et de tuiles de rive.

- Lors d'une fixation mécanique, il faut veiller à laisser suffisamment de jeu pour le travail de la toiture !

**Il convient de ne pas trop assujettir les faitières à la poutre de faîtage.**

- Aplanissez la surface et coupez le matériau excédentaire sous un angle de 90° par rapport au plan du toit.
- Dans des conditions météorologiques normales (10 à 25 degrés) une couche fine protectrice est formée après 2 à 3 jours.
- La ventilation peut être assurée au moyen de tuiles de ventilation.
- Veuillez consulter le fabricant en cas de doute.

### Nettoyage

Après l'application, il convient de nettoyer immédiatement les mains, les outils et les éventuelles taches avec un chiffon sec. Utilisez éventuellement du white-spirit.

